Hello

Scooter Sous-Marin LEFEET S1 Pro
Manuel de l'utilisateur

Merci d'avoir acheté le LEFEET S1 PRO !

Le LEFEET S1 PRO est un scooter sous-marin de haute technologie qui fournit une propulsion électrique aux apnéistes et aux plongeurs sous-marins. Le LEFEET1 PRO est très facile à transporter et à utiliser grâce à son design compact et léger, ses 3 vitesses répondent à tous vos besoins. Le design modulaire permet une utilisation diversifiée et une expérience plus sûre pour vous.

Amusez-vous bien !
L'équipe LEFEET

TABLE DES MATIÈRES

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Contenu de la boîte 4
1.2 Avertissements de sécurité 5

II - CARACTÉRISTIQUES

2.1 Schéma du produit 7
2.2 Schéma de la télécommande 8

III - MONTAGE

3.1 Montage de la poignée 9
3.2 Assemblage de la poignée sur l'unité principale 10
3.3 Installation et retrait de la batterie 11

IV - CHARGEMENT

4.1 Comment recharger le LEFEET S1 PRO 12
4.2 Comment recharger la télécommande 13

V - UTILISATION

5.1 Comment utiliser votre LEFEET S1 PRO 14
5.2 Comment appairer l'unité principale et la télécommande ? 15

VI - MAINTENANCE

6.1 Nettoyage particulier 16
6.2 Stockage 17
6.3 Mise au rebut en fin de vie / Recyclage 18

VII - SPÉCIFICATIONS

Spécifications du LEFEET S1 PRO 19

SERVICE DE GARANTIE

I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Veuillez lire l'ensemble de ce manuel avant d'utiliser votre LEFEET S1 PRO. Ce manuel vous aidera à comprendre son fonctionnement, son utilisation et son entretien. Si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin dans le manuel, n'hésitez pas à nous contacter par courriel : service@lefeet.com ou contact@cds-pro.com. Avant de contacter le service clientèle, veuillez préparer vos informations d'achat, car elles peuvent être nécessaires au cours du processus de service.

Lors de la lecture de ce manuel, prêtez attention aux icônes suivants :

Les notes accompagnées de cette icône DOIVENT être lues, comprises et respectées pour éviter toute blessure ou tout dommage, etc.

Les notes accompagnées de cette icône contiennent des informations importantes.

1.1 CONTENU DE LA BOÎTE

1. Couvercle de l'unité principale x 1
2. Unité principale x 1
3. Télécommande x 1
4. Poignée x 2
5. Bouton de poignée x 1
6. Vis de démontage rapide x 2
7. Platine x 1
8. Batterie x 1
9. Chargeur de batterie x 1
10. Tournevis x 1
11. Joint de remplacement x 1
12. Câble de charge de la télécommande x 1
13. Dragonne x 1
14. Certificat de qualité x 1
15. Manuel de l'utilisateur x 1

Fig. 1

1.2 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Le LEFEET S1 PRO a été conçu dans un souci de sécurité maximale pour ses utilisateurs. Cependant, comme tout scooter, le LEFEET S1 PRO présente des risques inhérents à son utilisation (par exemple, la perte de contrôle).

En utilisant le LEFEET S1 PRO, l'utilisateur reconnaît et accepte la responsabilité de tous les risques associés à l'utilisation du LEFEET S1 PRO, qui peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, des blessures musculaires, des os cassés, des lacérations, ou d'autres blessures graves.

Utilisez le LEFEET S1 PRO à vos propres risques. Nous ne sommes pas responsables des accidents dus à un manque de compréhension ou de pratique.

Pour mieux assurer votre sécurité, UTILISEZ TOUJOURS UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ, lisez et suivez toutes les instructions et les avertissements du manuel d'utilisation.

- Ce produit est une pièce importante de l'équipement de plongée, il n'est pas destiné à être utilisé comme équipement de sauvetage.
- Ce produit ne peut être utilisé que dans l'eau. Veuillez ne pas utiliser le LEFEET S1 PRO dans l'air, sinon il peut être prendre feu ou être détruit en raison d'une surchauffe.
- Les accessoires de ce produit ne doivent pas être à proximité d'une source de chaleur et ne doivent pas être soumis à une forte pression.
- La plage de température de fonctionnement de ce produit est de 0°C à 40°C (32°F ~ 104°F), et la plage de température de stockage de tout accessoire et de ce produit est de -10°C à 50°C (14°F ~ 122°F).
- La surface du produit ne doit pas entrer en contact avec des substances volatiles, acides, corrosives ou des objets pointus.
- Ne placez aucune partie du corps ou un corps étranger à proximité de l'hélice lorsque le produit est équipé de sa batterie.
- Le service après-vente et la réparation ne peuvent être effectués que par un centre agréé. Une réparation ou une modification non autorisée invalidera la garantie, tout en présentant un risque pour la sécurité des personnes et en endommageant les fonctionnalités du produit.
- Les mineurs de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser ce produit. Les mineurs qui ont atteint l'âge de 14 ans doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un tuteur.
- N'utilisez pas ce produit si vous n'êtes pas apte à nager, à faire de l'apnée ou à plonger. N'utilisez pas ce produit sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que l'eau est propice à la natation, à la plongée, etc. et que ce produit est autorisé dans la zone.
- Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que la surface du produit n'est pas endommagée, que la batterie n'est pas endommagée et que l'hélice fonctionne correctement, afin de vous assurer que le produit a suffisamment de puissance pour retourner à la côte en toute sécurité.
- Avant d'utiliser ce produit pour la plongée, veuillez confirmer que vous êtes qualifié pour la plongée, vous devez être équipé d'un équipement de sauvetage, prendre des mesures de protection, et le faire sous condition d'être accompagné.
- Les utilisateurs qui ne savent pas nager doivent utiliser ce produit dans des zones d'eau peu profonde et s'assurer que d'autres équipements de sauvetage sont disponibles ou qu'un instructeur de natation/sauvetage est présent.
- Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez porter un gilet de sauvetage ou un équipement de sauvetage, ne pas porter de vêtements amples, et garder une distance de sécurité par rapport aux cheveux longs ou aux vêtements amples environnants, éviter que les cheveux longs ou les vêtements soient à proximité de l'hélice.
- Lorsque vous utilisez ce produit, tenez fermement la ou les poignées et ne dirigez pas l'avant et l'arrière du produit vers votre visage ou celui d'autres personnes, en particulier vers les yeux.
- Lorsque vous utilisez ce produit, faites attention à l'environnement afin d'éviter les collisions, ne laissez pas de corde, d'algues ou d'autres débris s'enrouler autour de l'hélice.
- N'essayez pas ce produit directement sur la plage pour éviter que du sable, des coquillages ou d'autres débris ne soient introduits dans l'hélice.
- Ce produit est conçu pour une profondeur maximale de 40 mètres. Ne l'utilisez pas au-delà de 40 mètres de profondeur.
- Utilisez uniquement le chargeur fournis par le fabricant. Les autres chargeurs ne sont pas autorisés. La plage de température dans laquelle la batterie peut être chargée est de 10°C à 45°C (50°F ~ 113°F).
- La batterie ne peut ni être démontée, ni modifiée et elle ne peut pas être soumise à de fortes vibrations et à des chocs.
- Une fois la batterie installée, manipulez le scooter avec précaution. Lorsque vous installez, retirez et stockez la batterie, veillez à ce que ce produit et vos mains soient complètement secs dans un environnement sec.
- Si, pendant l'utilisation ou la charge, la batterie dégage une odeur inhabituelle, de la chaleur, change de couleur, de forme ou toute autre anomalie, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser ou de la charger. Veuillez vérifier l'environnement de stockage si les conditions anormales ci-dessus se produisent pendant le stockage de la batterie.
- Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes, dans un récipient à haute pression ou sur une plaque à induction. Ne placez pas la batterie en plein soleil et ne l'utilisez pas ou ne la stockez pas dans une voiture par temps chaud.
- En cas de fuite de la batterie et de contact du liquide avec les yeux, ne le frottez pas. Rincez bien à l'eau et consultez immédiatement un médecin. Si ce n'est pas traité, le liquide de la batterie peut causer des dommages à l'œil.

II- CARACTÉRISTIQUES

2.1 SCHÉMA DU PRODUIT

Fig. 2

2.2 SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE

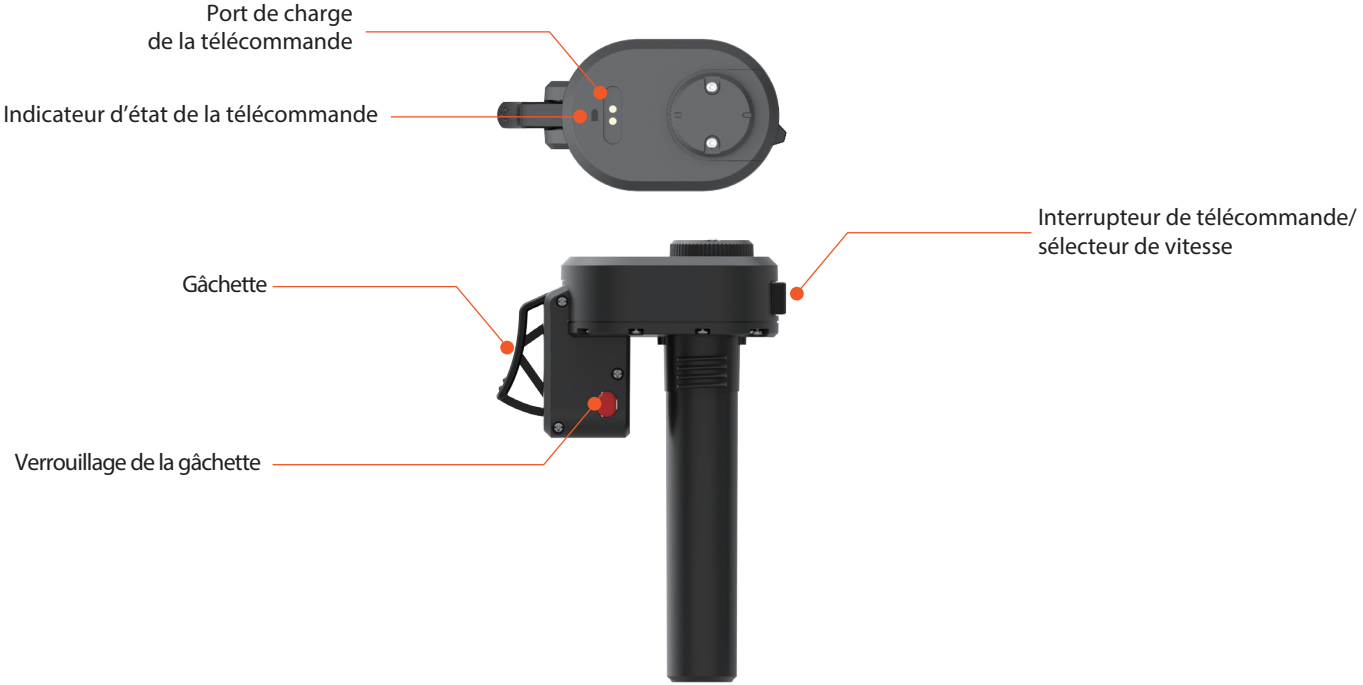

Fig. 3

III- MONTAGE

3.1 MONTAGE DE LA POIGNÉE

- Avant d'utiliser le LEFEET S1 PRO, assurez-vous que les **poignées** sont bien serrées avec le **bouton de la poignée** et la **télécommande**.
- Les instructions de cette étape ne concernent que les droitiers. Les positions gauche et droite de la **télécommande** peuvent être ajustées selon les préférences de l'utilisateur.

ETAPE 1. Sortez les **deux poignées**, le **bouton de la poignée**, la **platine** et la **télécommande** de l'emballage.

ETAPE 2. Veillez à vérifier les directions avant et arrière de l'installation de la **télécommande**, afin que la **gâchette de la télécommande** soit orientée à l'opposé de l'utilisateur (Fig. 4).

ETAPE 3. Enfilez une **poignée** sur la télécommande.

ETAPE 4. Vissez la **poignée** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ETAPE 5. Insérez le **bouton de la poignée** dans le trou de gauche de la **platine**, et vissez-le avec une autre **poignée**.

Fig. 4

Fig. 5

3.2 ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE SUR L'UNITÉ PRINCIPALE

Fig. 6

ETAPE 1. Alignez le rail de l'**unité principale** avec celui de la **platine**.
Faites glisser la **platine** sur l'**unité principale** pour aligner les trous des vis.

ETAPE 2. Sortez les **deux vis de démontage** rapide et fixez-les à l'**unité principale** (à l'aide d'un tournevis ou de pièces de monnaie).

3.3 INSTALLATION ET RETRAIT DE LA BATTERIE

ETAPE 1. Étape 1 : Soulevez le **connecteur de la batterie**, et insérez la batterie dans le compartiment (Fig. 7).

ETAPE 2. Alignez soigneusement les contacts de la batterie, puis emboîtez-les (Fig. 7).

Fig. 7

ETAPE 3. Assurez-vous que le **connecteur de la batterie** est bien enfoncé, tournez-le de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la batterie en place. Si vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la batterie sera déverrouillée. Il est très important d'aligner les angles entre la batterie et le connecteur (Fig. 8).

Tourner de 45° dans le sens horaire pour fermer.
Tourner de 45° dans le sens anti-horaire pour ouvrir.

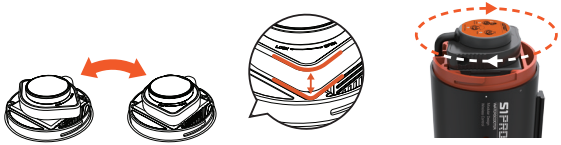

Fig. 8

ETAPE 4. Faites tourner le **couvercle de l'unité principale** dans le sens des aiguilles d'une montre sur le dessus de l'**unité principale** et vissez-le fermement (Fig. 9). **La flèche qui se trouve sur le couvercle doit viser le signe "○" sur l'unité principale, puis vissez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre ; il est verrouillé lorsque la flèche vise le signe "●" et émet un clic.**

ETAPE 5. Inversez les opérations pour retirer la batterie.

*** Remarque importante :** le couvercle de l'unité principale ne comporte pas de joint torique. Il est normal que de l'eau soit présent dans le compartiment batterie.

Fig. 9

IV - CHARGEMENT

· Veuillez-vous assurer que la batterie est entièrement chargée avant la première utilisation.
· Veuillez-vous assurer que l'**unité principale** est éteinte avant de retirer la batterie (voir section 3.3).

· Veuillez débrancher le **chargeur de batterie** lorsqu'il n'est pas en cours de charge.

4.1 COMMENT RECHARGER LE LEFEET S1 PRO

ETAPE 1. Branchez la prise (a) du **chargeur** sur le secteur (100V-240V ; utilisez un adaptateur d'alimentation si nécessaire).

ETAPE 2. Branchez les broches (b) à l'autre extrémité du **chargeur** sur le logement de la batterie et serrez-les.

ETAPE 3. Le voyant rouge du **chargeur** de batterie indique que la batterie est en cours de recharge, et le vert indique que la batterie est entièrement chargée. Le temps de charge est d'environ 2,5 heures.

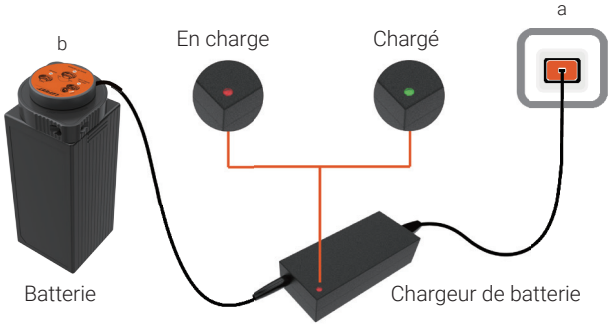

Fig. 10

4.2 COMMENT RECHARGER LA TÉLÉCOMMANDE

- Assurez-vous que la télécommande est éteinte avant de la charger.
- N'utilisez en aucun cas la **télécommande** lorsqu'elle est en charge ou connectée à l'adaptateur.
- Veuillez éliminer l'eau ou la saleté des contacteurs avant la charge.

ETAPE 1. À l'aide du câble de charge magnétique LEFEET, alignez les contacts métalliques sur la poignée et commencez à charger, la lumière s'allumera pendant la charge.

ETAPE 2. Lorsque la télécommande est complètement chargée, le voyant devient vert, débranchez la télécommande du câble de charge. Le temps de charge est d'environ 1,5 heure.

Fig. 11

V - UTILISATION

5.1 COMMENT UTILISER VOTRE LEFEET S1 PRO

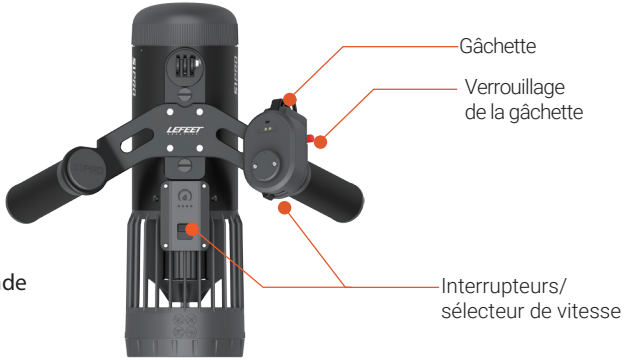

Fig. 12

ETAPE 1. Assurez-vous que la **gâchette** est déverrouillée (la gâchette peut être pressée normalement).

ETAPE 2. Coulissez les deux interrupteurs/sélecteur de vitesse pendant 2 secondes environ jusqu'à ce que la lumière s'allume sur la télécommande et sur l'unité principale pour mettre en marche votre LEFEET S1 PRO.

ETAPE 3. Coulissez brièvement l'un des deux sélecteurs de vitesse de la télécommande ou de l'unité principale pour changer les trois réglages de vitesse (Faible , Moyen , Elevé) * .

Temps de fonctionnement :
35 à 70 minutes (Usage normal)

* **Remarque** : Au fur et à mesure que la puissance de la batterie diminue, la puissance du LEFEET S1 PRO s'affaiblit progressivement, et il y aura une réduction automatique de la vitesse et un changement de vitesse. Même si l'appareil ne peut pas être utilisé à une vitesse élevée ou moyenne, il s'agit d'une condition normale.

ETAPE 4. Appuyez sur la **gâchette** pour faire fonctionner LEFEET S1 PRO, relâchez-la pour décélérer et vous arrêter.

ETAPE 5. Coulissez sur les deux **interrupteurs/sélecteur** de vitesse de la **télécommande** et de l'**unité principale** pendant 2 secondes pour éteindre votre LEFEET S1 PRO.

Si l'unité principale se sert pas pendant 30 minutes ainsi que la **télécommande**, elles s'éteindront automatiquement.

5.2 COMMENT APPAIRER L'UNITÉ PRINCIPALE ET LA TÉLÉCOMMANDE ?

La télécommande et l'unité principale sont appairées par défaut dans le réglage d'usine. Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes suivantes.

ETAPE 1. **Coulissez longuement l'interrupteur/sélecteur de vitesse** de la **télécommande** pendant 5 s, une lumière blanche clignote rapidement, la **télécommande** entre en mode d'appairage.

ETAPE 2. **Coulissez longuement l'interrupteur/sélecteur de vitesse** de l'**unité principale** pendant 5 s jusqu'à ce que la lumière blanche des trois réglages de vitesse clignote rapidement, l'**unité principale** entre en mode d'appairage.

ETAPE 3. Lorsque le témoin lumineux des trois réglages de vitesse de l'**unité principale** cesse de clignoter, l'hélice tourne brièvement, l'**unité principale** et la **télécommande** ont été appairées avec succès.

Fig. 17

ETAPE 4. **Coulissez brièvement l'interrupteur/sélecteur de vitesse** de la **télécommande**, la lumière s'arrête de clignoter et la **télécommande** quitte le mode d'appairage.

· Une **télécommande** peut également être appairée avec **plusieurs unités principales** avec la méthode ci-dessus.

· La distance effective de la télécommande ne doit pas être supérieure à 60 cm lors de l'utilisation sous l'eau.

VI - MAINTENANCE

Afin de maintenir de bonnes performances, veuillez-vous référer aux étapes suivantes pour l'entretien après chaque utilisation :

ETAPE 1. Plongez le LEFEET S1 PRO dans un récipient rempli d'eau douce propre (pas d'eau de mer) pendant 30 minutes.

ETAPE 2. Tenez les **poignées** des deux mains et mettez-le en marche à vitesse lente pendant une minute et répétez l'opération 2 à 3 fois pendant que le produit est complètement immergé dans l'eau.

ETAPE 3. Séchez l'**unité principale** avec un chiffon doux, propre et sec.

ETAPE 4. Ouvrez le couvercle de l'**unité principale**, essuyez les gouttes d'eau à l'extérieur du **compartiment de la batterie**, ouvrez le couvercle de la batterie lorsque les deux mains sont sèches, puis retirez la batterie.

ETAPE 5. Placez l'**unité principale** et la batterie dans un endroit frais et ventilé pour qu'elles sèchent complètement.

6.1 NETTOYAGE PARTICULIER

Retirez le capot de l'hélice pour la nettoyer si l'hélice est empêtrée dans des matériaux étrangers.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la batterie est retirée avant d'effectuer les opérations ci-dessous.
- Faites attention à vos doigts lorsque vous nettoyez la saleté dans l'hélice.
- Évitez d'endommager l'hélice lors du nettoyage, car il s'agit d'une pièce indispensable du scooter.

ETAPE 1. Tournez le **capot de l'hélice** en bas du LEFEET S1 PRO dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez le capot (faites attention à la force appliquée pour éviter les dommages).

ETAPE 2. Faites tourner l'hélice pour nettoyer la saleté.

ETAPE 3. Inversez les opérations après avoir effectué l'étape précédente.

Fig. 18

6.2 STOCKAGE

· Veuillez ne pas stocker LEFEET S1 PRO dans un environnement à température trop élevée ou trop basse, trop sec ou trop humide, directement exposé au soleil ou à la poussière, ce qui pourrait l'endommager avec le temps.
· Veuillez charger complètement LEFEET S1 PRO avant de le ranger afin d'éviter une décharge excessive lorsqu'il n'est pas utilisé.
· En cas de non-utilisation prolongée, veuillez recharger la batterie tous les trois mois.
· La température de stockage ne doit pas dépasser une plage de -10°C à 50°C (14°F ~ 122°F).

6.3 MISE AU REBUT EN FIN DE VIE / RECYCLAGE

Ce produit ne doit pas être éliminé par incinération, mise en décharge à cause d'un risque chimiques pour l'environnement.
La mise au rebut recommandée pour tout LEFEET S1 PRO en fin de vie est de se débarrasser de l'unité entière dans un centre, un programme ou une installation de recyclage des déchets électroniques.

Les réglementations et lois locales relatives au recyclage et à la mise au rebut des batteries lithium-ion et/ou des produits qui en contiennent varient selon les pays, les états et les collectivités locales. Vous devez vérifier les lois et règlements correspondant à votre lieu de résidence afin de vous débarrasser correctement de la batterie et/ou de l'appareil.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se débarrasser correctement de ses déchets conformément aux lois et règlements locaux.

Pour de plus amples informations sur les endroits où vous pouvez déposer vos piles et vos déchets électriques ou électroniques, veuillez contacter votre organisme local ou régional de gestion des déchets, votre service d'élimination des déchets ménagers ou votre point de vente

VII- SPECIFICATIONS

Unité principale

Poids net	2,5 kg (5,51 lb) (±2%) (batterie inclus)
Dimensions	30 x 30 x 16 cm (11,8 x 11,8 x 6,3 in) (platine et poignée incluse)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F ~ 104°F
Profondeur garantie	40 m (131,2 ft)
Réglage de vitesse	3 modes : faible, moyenne, élevée
Autonomie	35 à 70 min en usage normal
Puissance	8 kg (17,6 lbf)
Accessoires	Support de caméra sportive

Batterie

Tension	25.2 V
Intensité	3 A
Capacité	4400 mAh
Puissance	97.68 Wh
Température de charge	10°C à 45°C (50°F ~ 113°F)
Temps de charge	2h30 environ
Poids net	760 g ± 20 g (1,68 ± 0,044 lb)

Chargeur

Tension d'entrée	100 ~ 240 V
Tension de sortie	25.2 V
Courant de sortie	3 A

Remarque :

1. Au fur et à mesure de l'épuisement de la batterie, la puissance du LEFEET S1 PRO s'affaiblira progressivement et il y aura une réduction et un changement de vitesse automatiques. Même si l'appareil ne peut pas être utilisé à une vitesse élevée ou moyenne, il s'agit d'une condition normale qui ne doit pas causer d'inquiétude ;
2. Tous les paramètres sont donnés à titre indicatif uniquement.
La durée de vie de la batterie varie en fonction des réglages de vitesse choisis, du poids de l'utilisateur, ainsi que de l'environnement et de la fréquence d'utilisation.
3. Le support de caméra sportive de ce produit ne prend en charge que certains types de caméras sportives, des supports pour d'autres types de caméras doivent être achetés séparément.

SERVICE DE GARANTIE

Unité principale	LEFEET garantit que les produits LEFEET S1 PRO que vous achetez sont conçus et fabriqués selon les normes de qualité. Dans des conditions normales d'utilisation, il n'y a pas de défaut de fonctionnement pendant la période de garantie. Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation, nous vous recommandons de consulter d'abord le manuel d'utilisation. De plus, vous pouvez également télécharger le manuel d'utilisation, la FAQ, la vidéo d'instruction ou le forum d'assistance sur notre site Web.
Étendue des services	Votre LEFEET S1 PRO est couvert par une garantie matérielle limitée d'un an à compter de la date de la facture de vente. La période de garantie de l'unité principale est de 12 mois et celle de la batterie de 6 mois. Si vous ne pouvez pas fournir une facture ou une autre preuve d'achat valide, la période de garantie commencera à partir de 90 jours après la date de production indiquée sur le produit, ou autrement spécifié par LEFEET. Si les réparations ne sont pas faisables ou commercialement irréalisables, nous pouvons remplacer ce produit par des produits neufs ou remis à neuf avec des caractéristiques similaires. Après réparation, mise à niveau du logiciel et remplacement, le produit ou l'accessoire remplacé sera couvert par la même garantie pendant la période de garantie restante du produit original.
Comment obtenir un service après-vente	Si un produit ne fonctionne pas comme prévu pendant la période de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse service@lefeet.com pour obtenir un service après-vente. LEFEET peut ne pas offrir de service après-vente dans certaines régions, la politique de service après-vente varie selon les endroits. Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les services en dehors de la portée des services réguliers. Veuillez nous contacter pour obtenir des informations spécifiques à votre région
Que faire avant d'obtenir un service après-vente ?	Veuillez préciser les problèmes rencontrés avec le produit après avoir contacté LEFEET. Un technicien LEFEET tentera de diagnostiquer et de résoudre votre problème par téléphone, par courriel ou par téléassistance. Si votre problème ne peut être résolu par ces moyens, il se peut que vous deviez expédier le produit à LEFEET pour un examen plus approfondi. LEFEET prendra les dispositions nécessaires pour la réparation ou le remplacement du produit dans le cadre de ce service de garantie limitée.
Remplacement de produits et de pièces	Lorsque le service après-vente implique le remplacement d'un produit ou d'une pièce, le produit ou la pièce remplacés deviennent la propriété de LEFEET et le produit ou la pièce de remplacement deviennent votre propriété. Seuls les produits et pièces LEFEET non altérés peuvent être remplacés. Les produits ou pièces de remplacement fournis par LEFEET peuvent ne pas être neufs, mais ils seront en bon état de fonctionnement et au moins équivalents sur le plan fonctionnel à la garantie du produit ou de la pièce d'origine. Les produits ou pièces de remplacement sont couverts pour la durée restante de la garantie du produit d'origine.
Utilisation des informations de contact personnelles	Si vous obtenez un service en vertu de cette politique, vous autorisez LEFEET à stocker, utiliser et traiter vos coordonnées, y compris votre nom, vos numéros de téléphone, votre adresse et votre adresse électronique. Vous acceptez et comprenez qu'il est nécessaire pour LEFEET de collecter, traiter et utiliser vos informations afin d'exécuter le service sous cette politique. Nous pouvons vous contacter pour vous demander si vous êtes satisfait de notre service ou pour vous informer de tout rappel de produit ou de tout problème de sécurité. Afin d'atteindre ces objectifs, vous autorisez LEFEET à transférer vos informations dans tout pays où nous exerçons nos activités et à les fournir à des entités agissant en notre nom. Nous pouvons également divulguer vos informations lorsque la loi l'exige.

Ce que la présente politique après-vente ne couvre pas

- Les accidents due à une collision ou un incendie causés par des problèmes de qualité dus à l'homme et non liés au produit.
- Dommages causés par la modification ou le démontage non autorisés de la coque sans instructions officielles.
- Dommages causés par une installation, une utilisation et un fonctionnement non conformes au manuel d'utilisation.
- Le client répare lui-même les pièces ou demande à un organisme de service non autorisé de réparer/modifier les pièces sans instructions officielles.
- Dommages causés par une modification inappropriée du circuit sans instructions officielles et par une mauvaise adaptation ou une mauvaise utilisation de la batterie et du chargeur.
- Dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ou une manipulation du produit dans des conditions environnementales non conformes au manuel de l'utilisateur.
- Dommages causés par des périphériques, des dispositifs complémentaires ou des accessoires autres que ceux recommandés dans le manuel de l'utilisateur.
  Dommages causés par une décharge excessive lorsque la batterie est faible ou lors de l'utilisation d'une batterie présentant des problèmes de qualité.
- L'appareil a été endommagé, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par des animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, des catastrophes naturelles et le transport.
- Produits ou pièces dont l'étiquette d'identification est altérée ou dont le numéro de type, le numéro de série, la date de production ont été retirés ou sont méconnaissables.
- Le produit ne peut pas fonctionner correctement parce qu'il n'est pas utilisé dans le pays/la région où il a été conçu et fabriqué à l'origine ou approuvé pour être utilisé.
- Pour les applications tierces que vous utilisez sur le produit

Limitation de responsabilité

LEFEET prend uniquement en charge la perte ou les dommages que dans les circonstances suivantes : Votre produit est la propriété de LEFEET ou il se trouve dans les transports de LEFEET. En aucune circonstance, et nonobstant l'échec de l'objectif essentiel de tout recours énoncé dans les présentes, LEFEET, ses associés, ses fournisseurs, ses concessionnaires ou ses prestataires de services ne seront responsables des éléments suivants, même s'ils ont été informés de leur possibilité et que la réclamation soit fondée sur le contrat, la garantie, la négligence, la responsabilité stricte ou toute autre théorie de responsabilité : 1) les réclamations de tiers contre vous pour des dommages ; 2) les dommages spéciaux, accessoires, punitifs, indirects ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de revenus, de recettes commerciales, de clientèle ou d'économies anticipées.

En aucun cas, la responsabilité totale de LEFEET, de ses associés, fournisseurs, revendeurs ou prestataires de services pour des dommages résultant d'une cause quelconque ne peut dépasser le montant des dommages directs réels, sans excéder le montant payé pour le produit.

LEFEET

Créé par LEFEET